
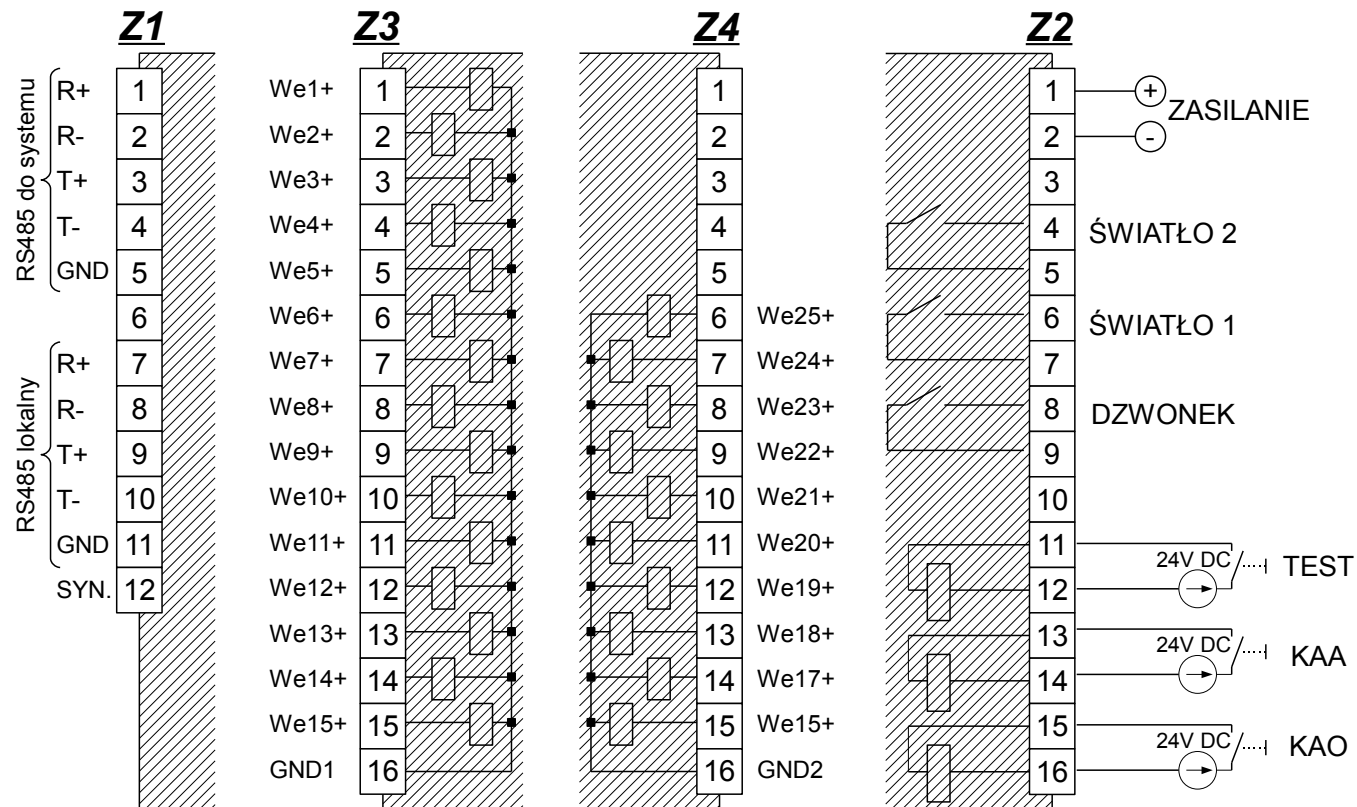



# KSR-50

## Schemat złącz

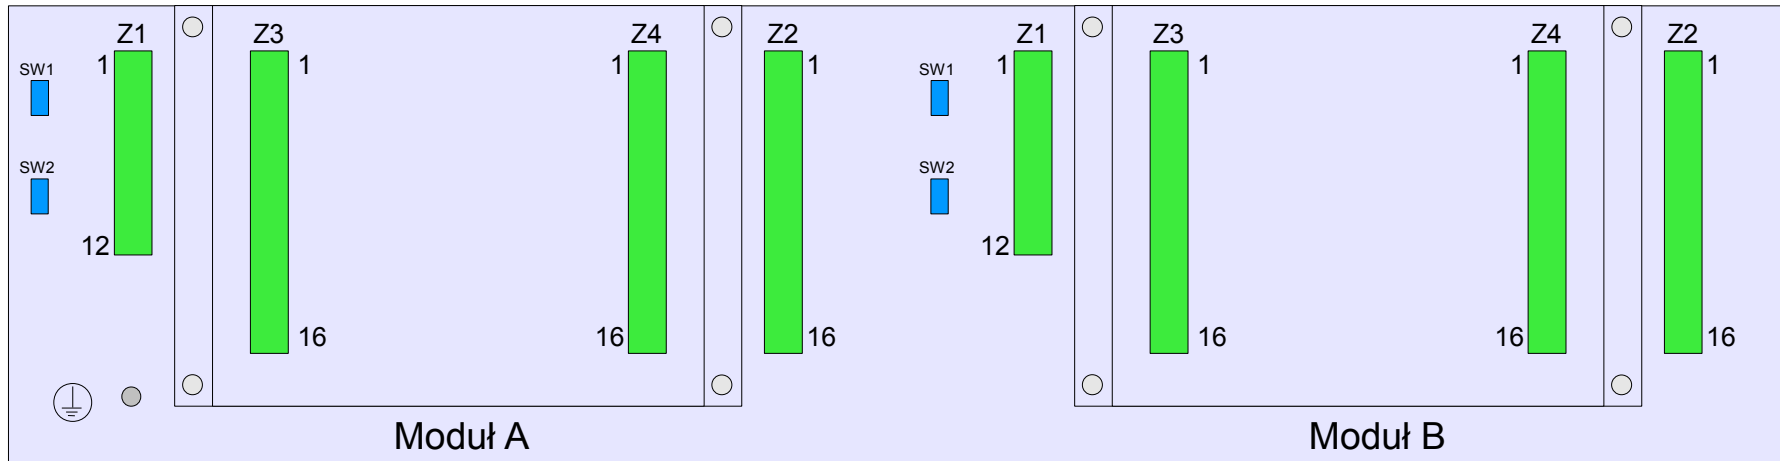


# KSR-50

Podłączenie zasilania i przycisków sterujących

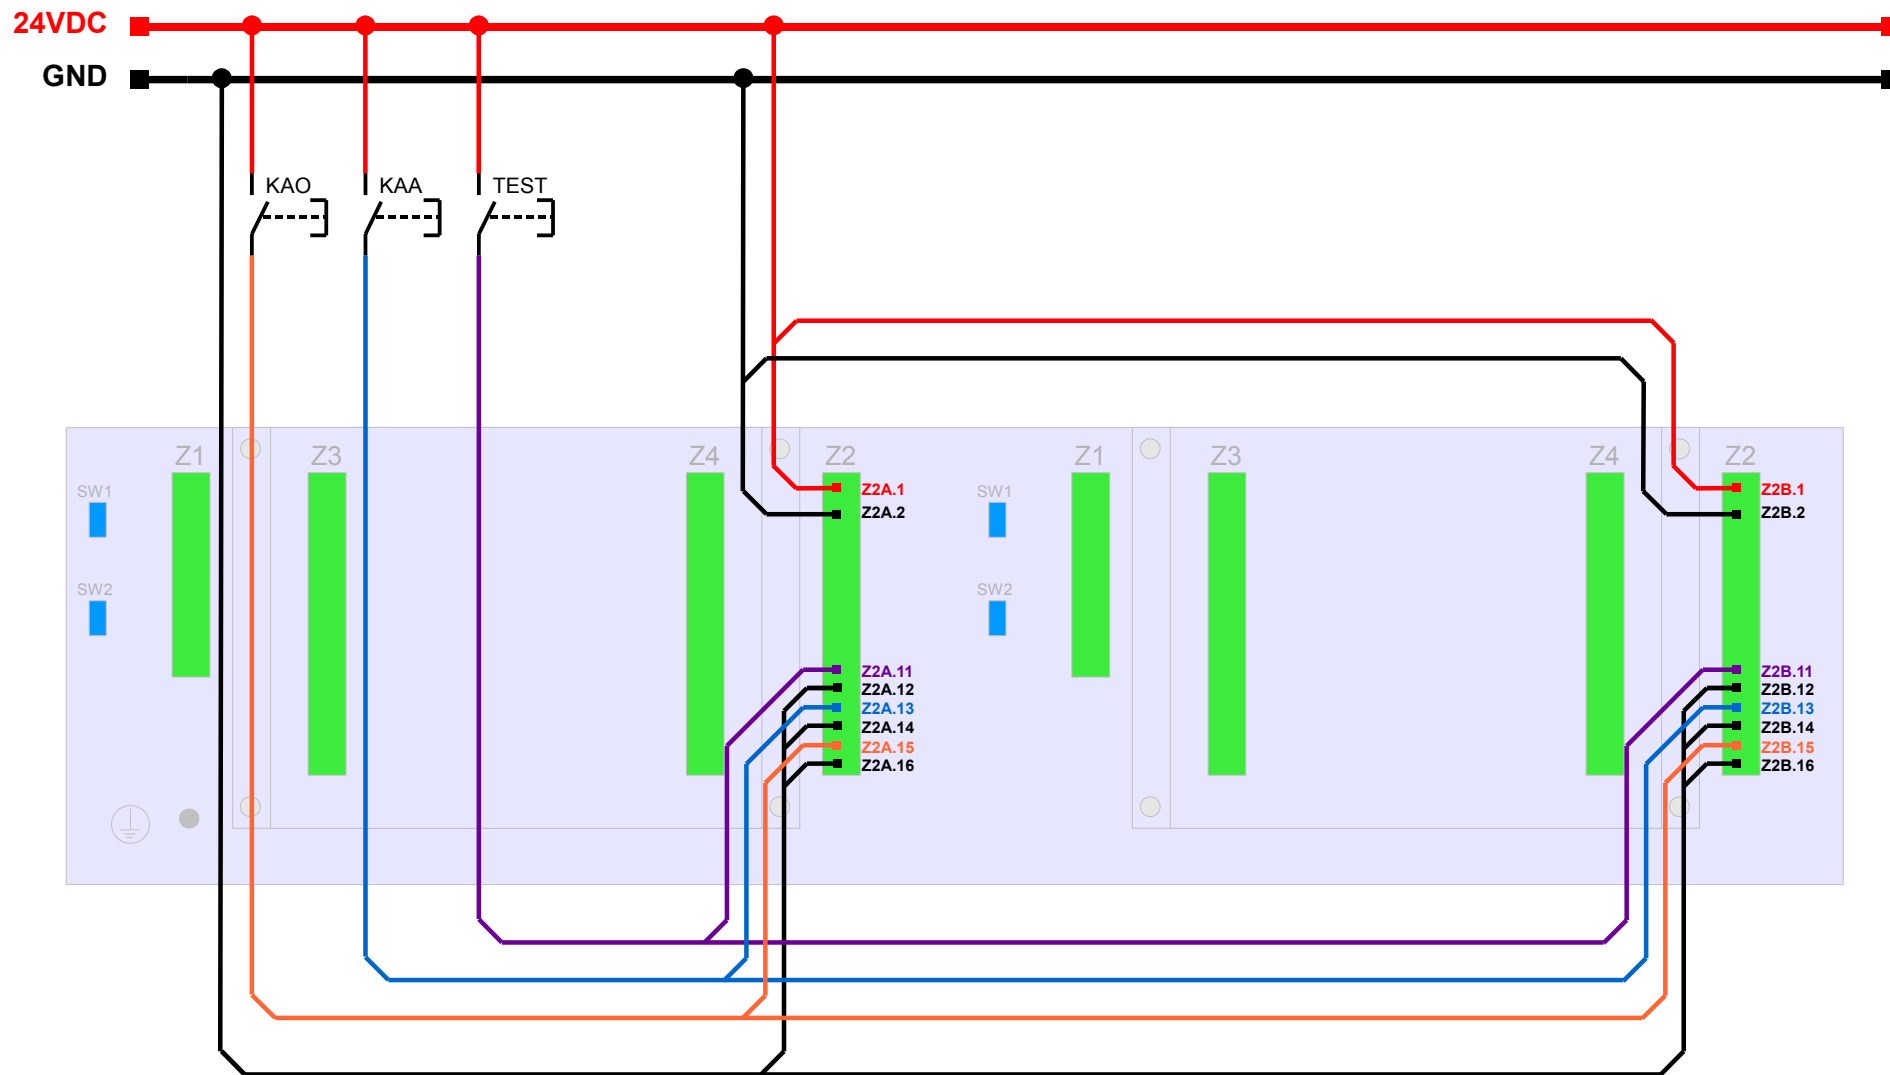

# KSR-50

## Podłączenie buzera i przekaźników

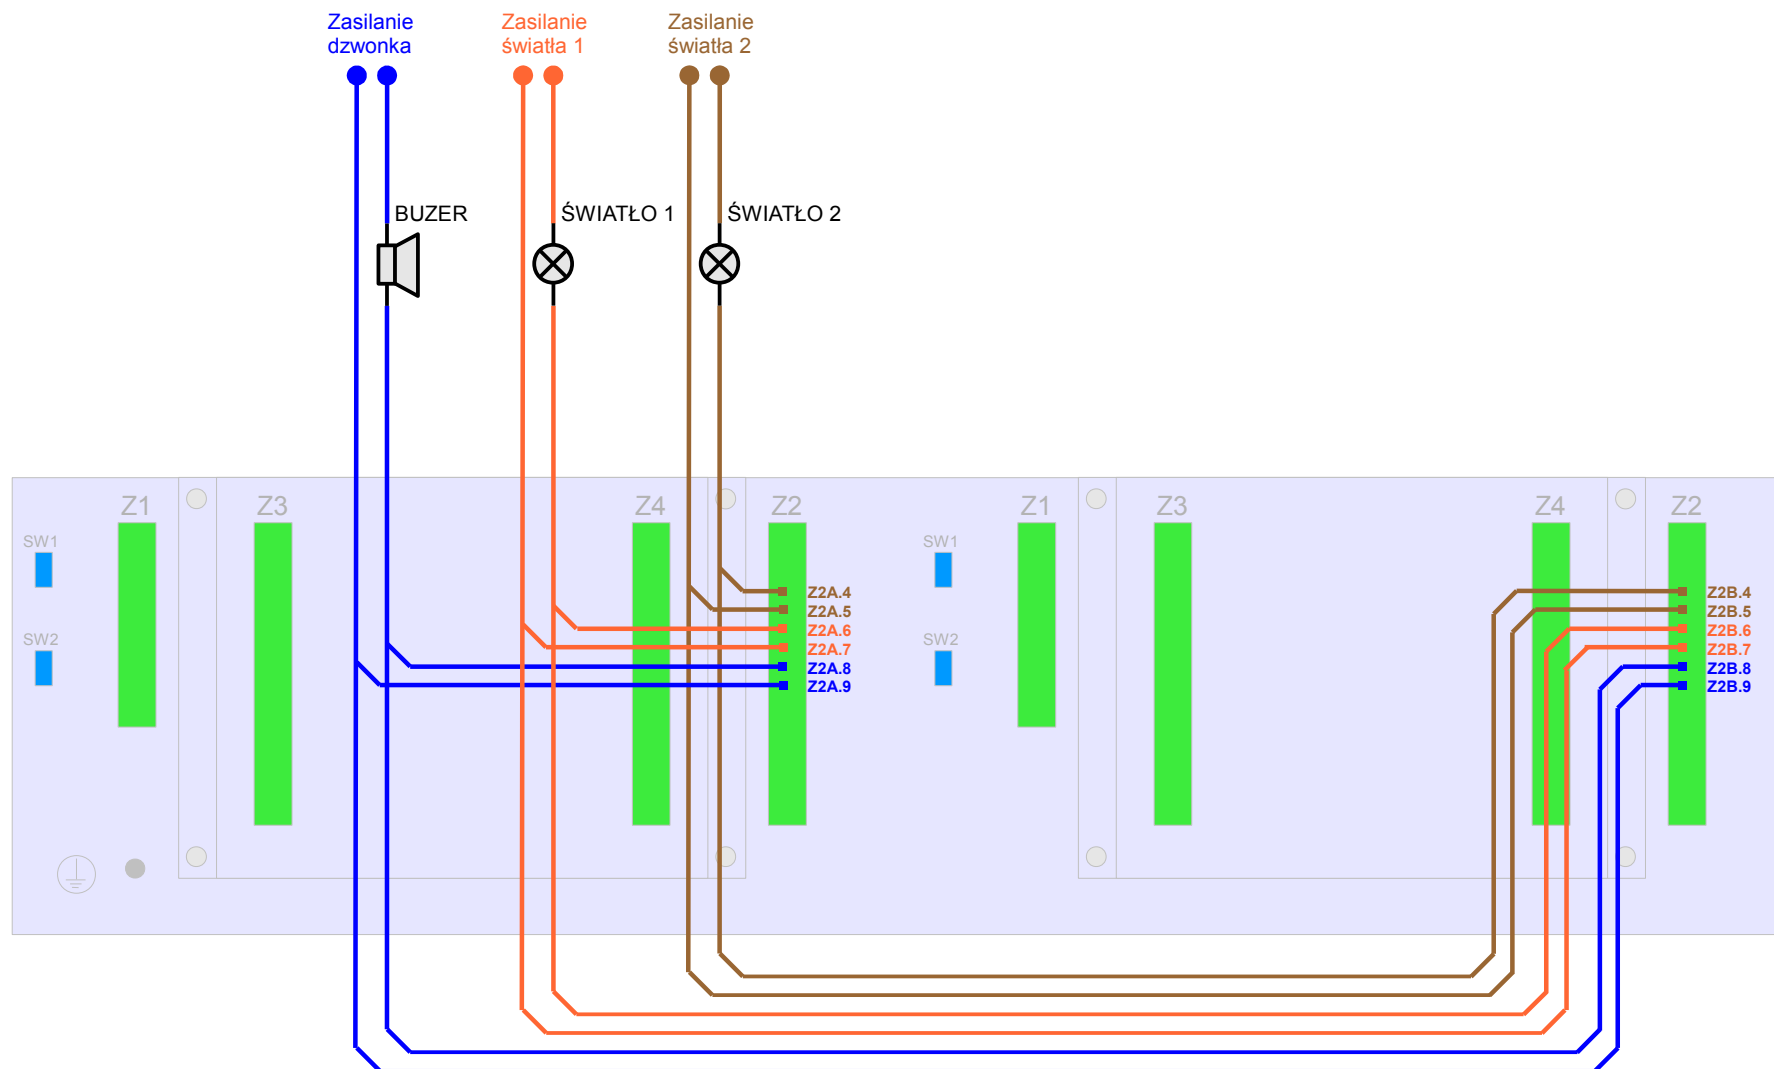

### UWAGA!

Możliwe jest podłączenie osobnych buzzerów i świateł do każdego modułu.